


Makom

Raffvorhangtechniken


FÄDELPLAN

1

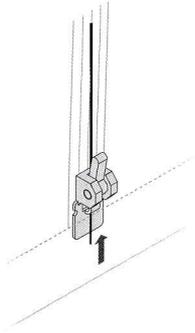


Schnur von unten durch den Schnurfeststeller und das jeweilige Raffband fädeln. Anschließend durch den Schnurclip führen und verknoten (dies für alle Aufzüge wiederholen).

2

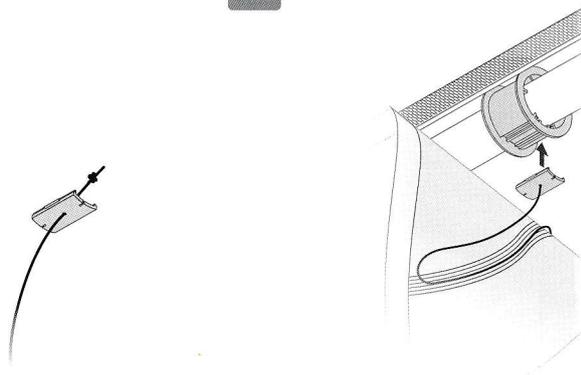


Schnurclip in Schnurspule einklicken (gegebenenfalls Schnurspulen optimal ausrichten).

3

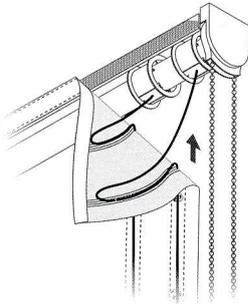

Behang ankletten.

4

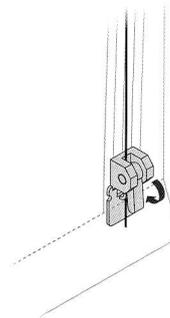

Raffrollo mit Stoff aufhängen und mittels Schnurfeststeller einstellen und arretieren.